


#### d. Lubrificazione del contrangolo

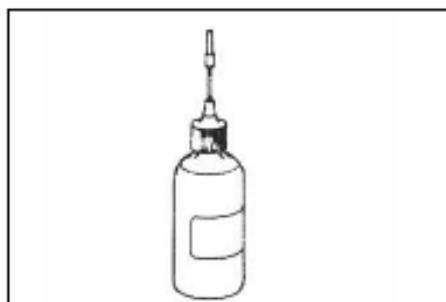

Lubrificare il contrangolo con l'olio AR una volta al mese.

#### ⚠ OSSERVAZIONE

- *Usare solo olio AR.*



1. Mettere il contrangolo in un bicchiere di cartone, con la parte di connessione che guarda verso l'alto.



2. Mettere dieci (10) gocce di olio AR sull'ingranaggio ed attendere dieci (10) minuti.

#### ⚠ OSSERVAZIONE

- *Lasciare il contrangolo nel bicchiere di cartone per lo meno 10 minuti, in modo tale che l'olio possa essere interamente assorbito dal meccanismo del contrangolo.*



3. Togliere il contrangolo dal bicchiere di cartone e strofinare via l'olio in eccesso che può essere fuoriuscito.